





## BRIDEN befestigen

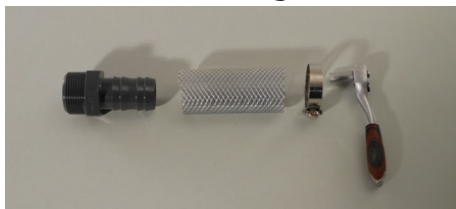

Legen Sie die Schlauchtülle,  
Druckschlauch und das  
Fitting so aus.

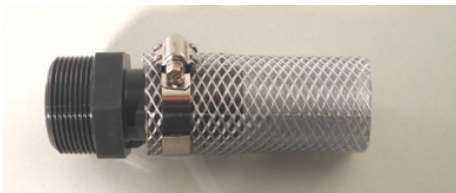

Stecken Sie die Teile zusam-  
men.



Ziehen Sie mit einer Ratsche  
die Bride an.  
**Achtung nicht zu fest!**

## TEFLON aufdichten



Nehmen Sie das Fitting so in  
die linke Hand.



Dichten Sie den Teflon von  
der rechten Hand weg auf das  
Gewinde auf. Spannen Sie ein  
wenig während dem An-  
ziehen.



Fahren Sie so lange um das  
Gewinde, bis eine leichte  
Erhöhung sichtbar ist. Netzen  
Sie den Finger und drücken  
das Teflon schön ein. Fahren  
Sie mit dem Finger einmal um  
das Gewinde.



So sieht es fertig aus.